Panasonic®

取扱説明書

保管用
保証書別添付
施工説明付き

住宅用照明器具(シーリングライト)

品番 HFA6509KEP-RNK HFA7509EP-RNK HFA8509KEP-RNK
HFA6509KNEP-RNK HFA7509NEP-RNK HFA8509KNEP-RNK

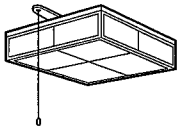

お客様へ　このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(1〜2ページ)を必ずお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ　この説明書は必ずお客様にお渡しください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意　必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。
■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)

	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠警告

禁止

■次のような場所には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

・平面部が下記のような場所
□780mm未満(HFA6509KEP-RNK, HFA6509KNEP-RNK, HFA7509EP-RNK, HFA7509NEP-RNK)
□840mm未満(HFA8509KEP-RNK, HFA8509KNEP-RNK)



・凹凸のある場所(例:下図)

船底天井　格子天井　竿縁天井

・補強のない薄い場所(ベニヤ板、石こうボードなど)



・55度を越える傾斜した場所



●この器具は天井面取り付け専用です。

禁止

■次のような配線器具には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

・出しろの少ないもの



フル引掛ローゼット



引掛埋込ローゼット
引掛露出ローゼット

・シーリングハンガーが取り付けられたもの

・がたついたり、破損しているもの

・斜めに取り付けられたもの

・ケースウェイに取り付けられたもの

●工事店、電器店に配線器具の交換を依頼してください。(交換には資格が必要です。)

■スイッチ操作のひもなどに無理な力をかけない
引きひもにぶらさがったりしないでください。
守らないと、落下によるけがのおそれがあります。

必ず守る

■交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

■異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口(保証書内在中)にご相談ください。

分解禁止

■器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

⚠注意

必ず守る

■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
●1年に1回は同梱の「安全チェックシート」(保証書内在中)に基づき自主点検してください。

接触禁止

■点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない
やけどの原因となることがあります。
●お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

水ぬれ禁止

■浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない
火災、感電の原因となることがあります。
●この器具は防湿、防雨型ではありません。

必ず守る

■付属の梱包材は取り除いて使用する
そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。

禁止

■温度の高くなるものを器具の真下に置かない
火災の原因となることがあります。
●器具の真下にストーブなどを置かないでください。

■他の調光器と組み合わせて使用しない
調光機能が付いた壁スイッチなどと組み合わせて使用すると、火災の原因となることがあります。
●工事店、電器店に調光器の取り外しを依頼してください。(取り外しには資格が必要です。)

使用上のご注意

●点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮により若干のきしみ音が照明器具から発生することがありますが、異常ではありません。
●電波の弱い場所(山間部、鉄筋建物内など)では、室内アンテナ使用のテレビやラジオに画像の乱れや雑音などが発生することがあります。
●照明器具のきわめて近くでは、他の機器(エアコンなど)のリモコンが動作しにくくなることがあります。
●蛍光灯はランプに風が当たったり冬場など周囲の温度が低い場合には、明るくなるまでに時間がかかったり、点灯直後にちらつきや移動縞(ムービングストライエーション現象)が発生することがあります。
ランプが温まりますと自然に収まりますのでご了承願います。

付属部品の確認

施工する前にまず付属部品をご確認ください

●本体取り付け用付属部品

□配線器具 (角型引掛シーリング(1個))

□引掛シーリング用木ネジ(2本)

□取付金具(1個) 本体止めネジ(2本)

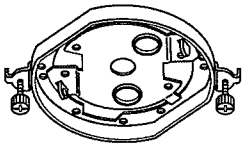

□取付金具用木ネジ(2本)

□パッキン大(1本) (天井クロス剥がれ防止用)

□パッキン小(8本) (天井クロス剥がれ防止用)



●使用しない付属部品は大切に保管してください。
引っ越しなどで配線器具が変わったときに必要な場合があります。

各部のなまえ

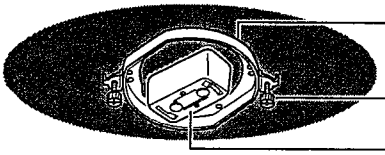

取付金具
本体止めネジ(2本)
配線器具

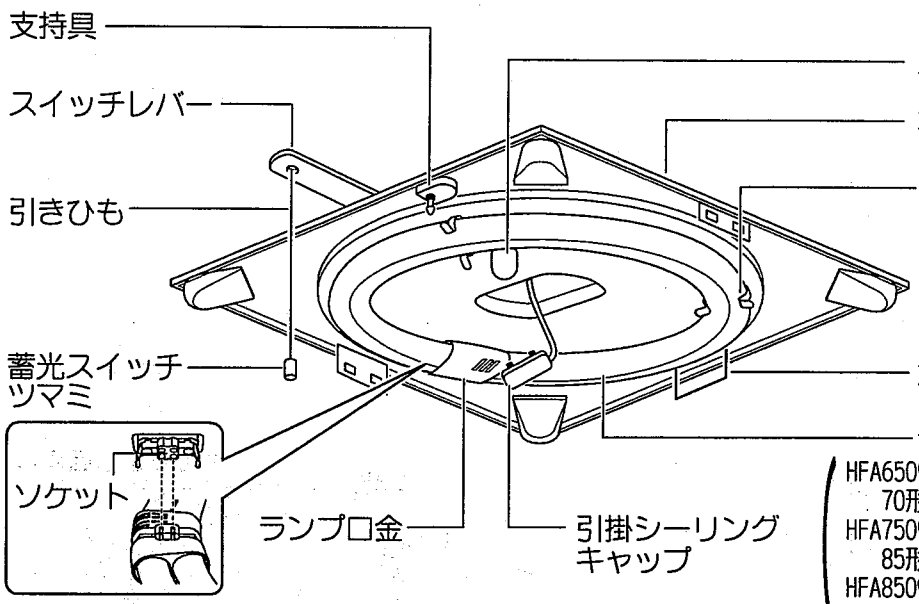

支持具
スイッチレバー
引きひも
豆球(最大5Wまで)
本体
ランプ支持バネ(2カ所)
蓄光スイッチツマミ
カバーキャッチ
ランプ
ソケット
ランプ口金
引掛シーリングキャップ

(HFA6509KEP-RNK, HFA6509KNEP-RNK:
70形ツインパルックプレミア蛍光灯
HFA7509EP-RNK, HFA7509NEP-RNK :
85形ツインパルックプレミア蛍光灯
HFA8509KEP-RNK, HFA8509KNEP-RNK:
100形ツインパルックプレミア蛍光灯)

(ランプを動かすと音がする場合がありますが、異常ではありません。)

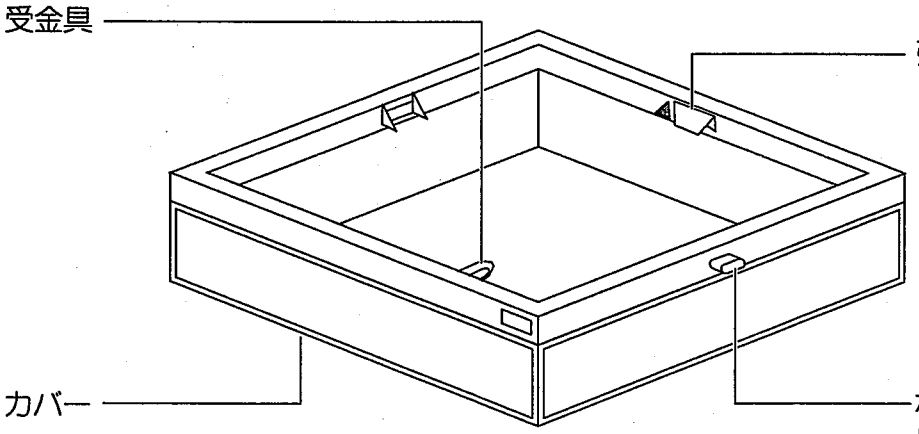

受金具
引掛金具
カバー
ボタン
(取り外し用)

メモ

●蓄光スイッチツマミは、
太陽光や照明器具の光を蓄えて発光します。
・明るさは、時間の経過にともない減少します。
・温度などの影響でも変化することがあります。

照明器具を取り付ける　安全のため、電源を切ってから行ってください

1 天井の配線器具を確認して、取り付けの準備をする

取り付けできる配線器具

角型引掛
シーリング
品番：WG1000



丸型フル引掛
シーリング
品番：WG5005
WG5015

丸型引掛シーリング
品番：WG4000, WG4420
WG4005, WG4425
WG1500

付属の取付金具の取り付けが必要です

1 取付金具の中央の金具を外す

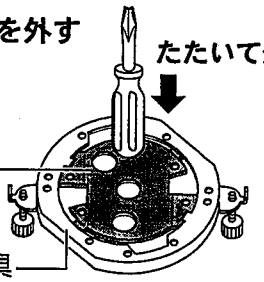

2 補強材のある場所に付属の木ネジ(2本)で取付金具を取り付ける

⚠警告	**取付金具が十分な強度で取り付けられていることを確認する** 落下によるけがのおそれがあります。

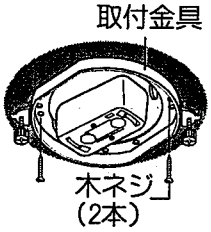

斜め天井の場合

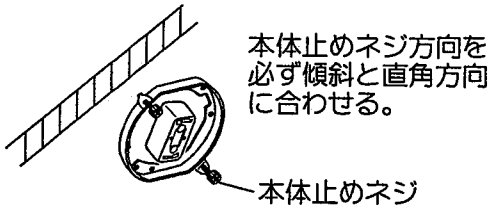



引掛埋込ローゼット
品番：WG6000, WG6420
引掛露出ローゼット
品番：WG6130



フル引掛ローゼット
品番：WG6005

付属の本体止めネジの付け替えが必要です

1 取付金具に付いている本体止めネジを外す

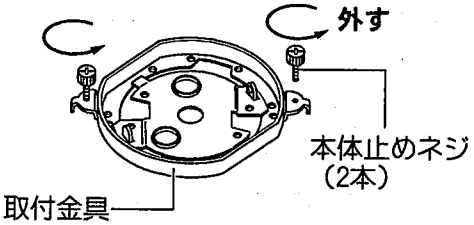

2 ローゼットに本体止めネジを仮止めする

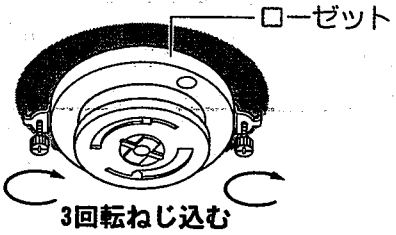

斜め天井の場合

取り付けできます

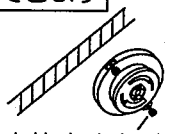

取り付けできません

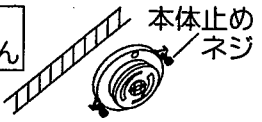

禁止　ローゼットの取付方向を変える必要があります。工事店、電器店に依頼してください。

●ボルトによる取り付け、アウトレットボックスに取り付ける場合は、販売店、工事店に依頼してください。

上記 5タイプ以外の配線器具　販売店、工事店に配線器具の交換を依頼してください。交換には資格が必要です。

同梱の配線器具に取り替える

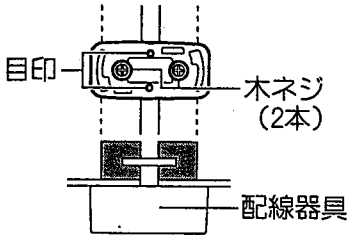

⚠警告

目透かし天井へ取り付ける場合は、目透かしの方向に目印を合わせて取り付けてください。守らないと、落下によるけがのおそれがあります。

照明器具を取り付ける　安全のため、電源を切ってから行ってください

2 天井のクロスを確認して、取り付けの準備をする

●天井が塩ビクロスまたはオレフィンクロスの場合は
付属のパッキンを貼り付けてください。

⚠注意	上記クロスに付属のパッキンを貼らずに器具を取り付けた場合 本体にクロスが貼り付き、クロス剥がれの原因となります。

照明器具本体への付属パッキン大/小の貼り付け手順

①防虫用器具凸部全周に、パッキン大の台紙を
剥がしながら貼り付ける。(余った分はカットする)

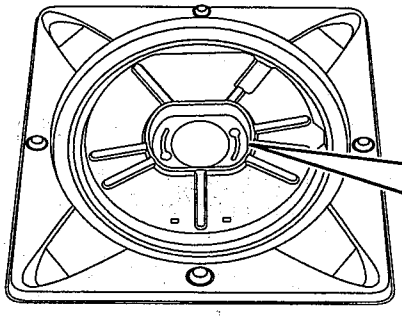

(器具タイプにより凸部の形状が違うものがあります。)

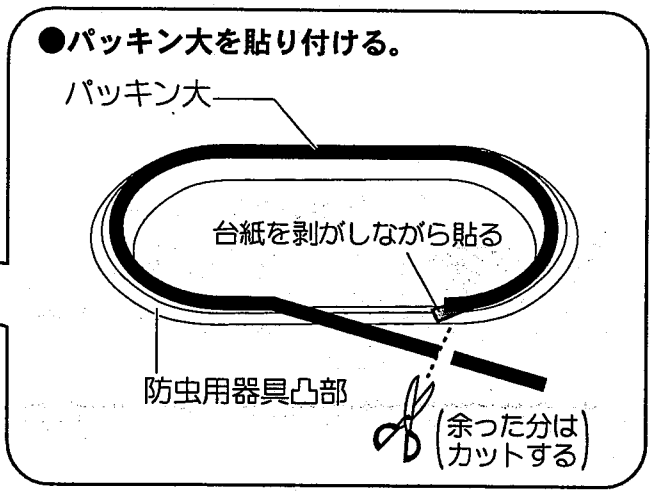

②器具姿勢安定用凸部に、パッキン小の台紙を
剥がし貼り付ける。

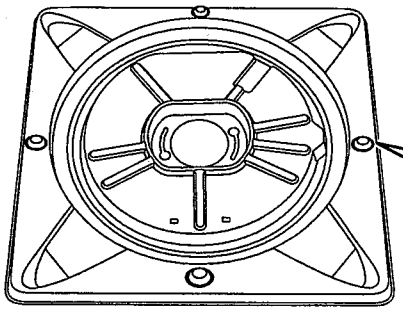

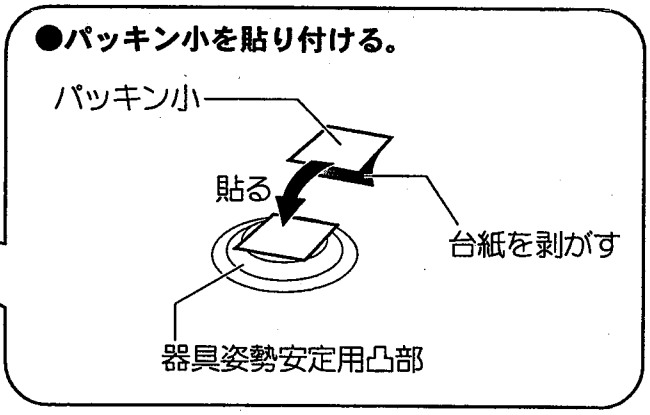

●器具タイプで凸部の数が違います。
全ての凸部に貼り付けてください。

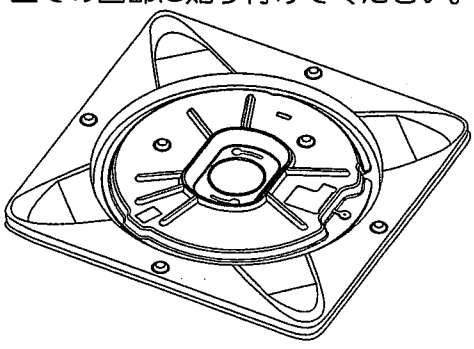

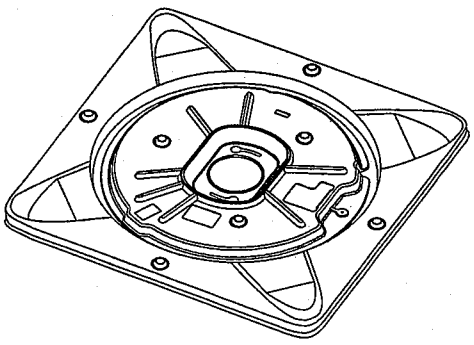

照明器具を取り付ける　安全のため、電源を切ってから行ってください

3 スイッチレバーを引き出す

レバーを最後まで確実に引き出すこと

メモ

壁スイッチのみで使用する場合、
お好みの点灯状態(全灯または段調光)にし、
スイッチレバー、引きひも、スイッチツマミを
本体上面に収納する。
出荷時は豆球状態になっていますので
全灯にする場合は2回、段調光にする場合は3回
引きひもを引いてください。

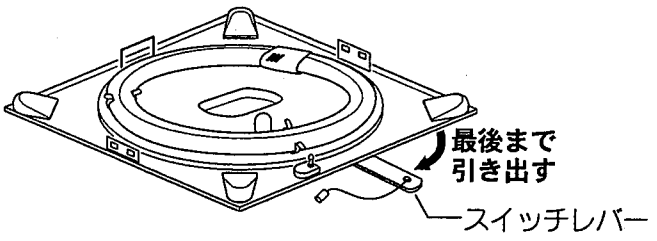

4 本体を取り付ける

①本体止めネジとダルマ穴を合わせて押し上げる
②本体を右に回す
・取り付けの際ランプを持たないでください。

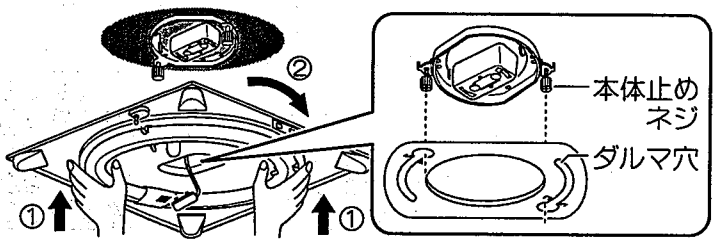

55度以下の斜め天井に取り付ける場合
カバーキャッチが傾斜の上側になる
ように本体を取り付けてください。
55度を超える天井には
取り付けできません。
**取り付けに不備があると、
カバーの落下によるけが
の原因となります。**

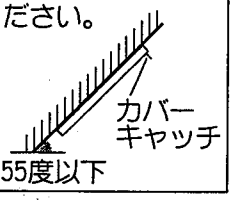

5 本体止めネジ(2本)を締め付ける

確認

●取り付け後、本体ががたついたり、容易に回転したりしないか確認する。
**●本体取り付け後、ランプがソケットから浮いていないか確認する。
➡浮いている場合は、ソケットにランプ口金を確実に差し込む。**

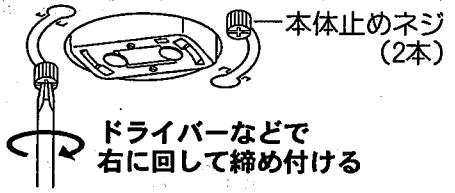

6 引掛シーリングキャップを接続する

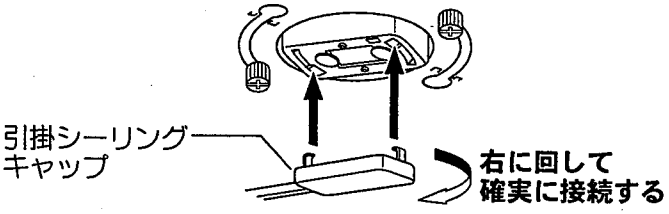

7 カバーを取り付ける

カバーの赤ラベルを本体の赤ラベルに合わせ、
「カチッ」と音がするまで押し上げる。

⚠注意	**カバーは確実に取り付けてください** 落下してけがのおそれがあります。

禁止 **シート部を押し上げないでください。
変形・破損の原因となります。**

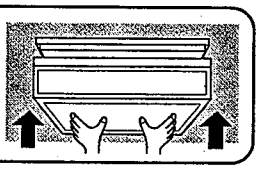

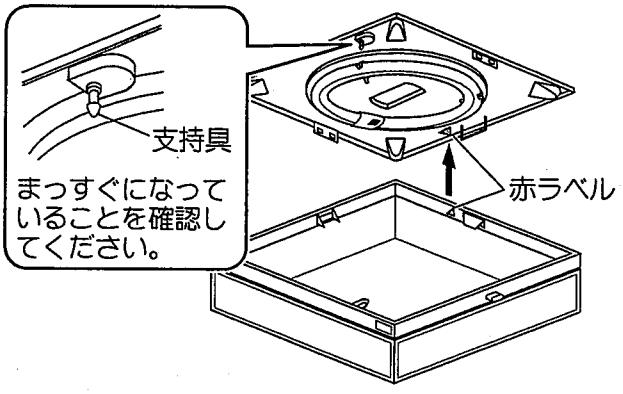

本体の外しかた

1 引掛シーリングキャップを外す

引掛シーリングキャップを
左に回して外す

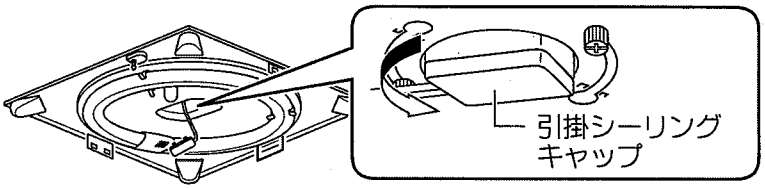

2 本体を外す

①本体を支えながら
本体止めネジ(2本)をゆるめる
②本体を左へ回す

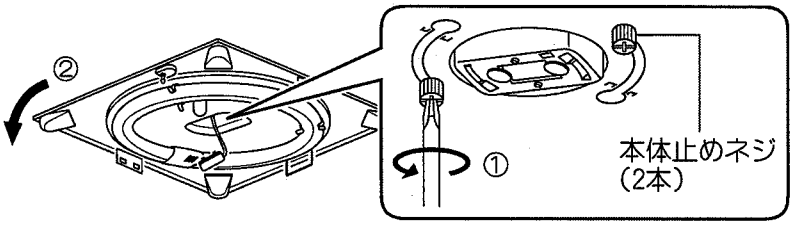

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●ランプの明るさが低下したり、点滅をくり返したりするようになると寿命です。
パナソニック製ツインパルックプレミア蛍光灯をお買い求めください。
●種類が同じで光色の異なるランプとは互換性があります。

1 カバーを外す

カバー操作ラベルが
見える位置に立ち、
ボタンを押しながら
カバーを引き下げる。

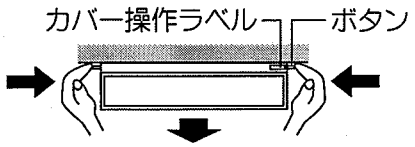

注意

カバー操作ラベルが貼り付いていない側から外された場合は、器具落下の原因となりますので、再度カバーを装着し、カバー操作ラベル側から外してください。

●吊りひもを取り付けたまま
ランプ交換ができます。

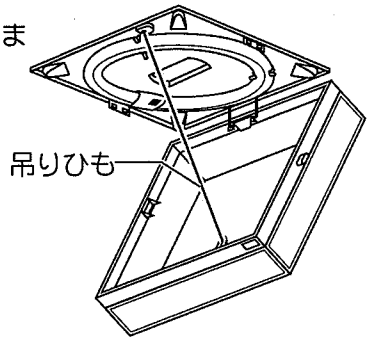

注意

カバーを仮吊りの状態で
引張ったり、ランプを
カバー内に置かないで
ください。

傾斜天井についている場合

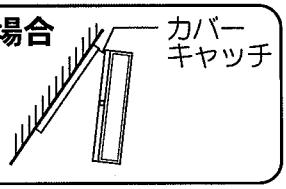

禁止 カバーキャッチに
カバーを取り付けた
ままランプ交換を
しないでください。

2 ランプを交換する

・取り外す
①ランプ口金側を外す
②支持バネ側を外す

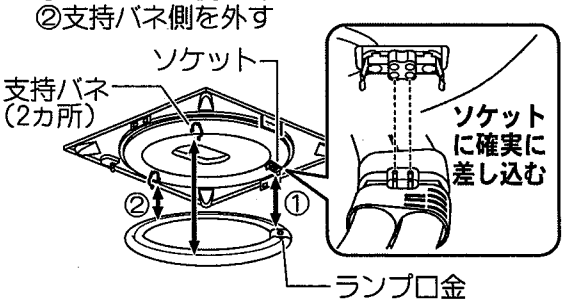

・取り付ける
①ランプ口金をソケットに差し込む
②支持バネで固定する

3 カバーを取り付ける

「カチッ」と
音がするまで
押し上げる。

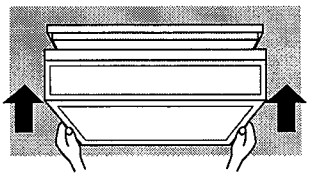

禁止 **シート部を押し上げないでください。変形・破損の原因となります。**

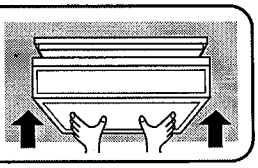

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●明るく安全に使用していただくため、定期的(6カ月に1回程度)に清掃してください。
・汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
●シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。

(カバーの取り外しかた)

1 カバーを外す

☞ 7ページ
「ランプを交換する」
手順 1 参照

2 吊りひもを外す

①受金具から吊りひもを外す
②吊りひもを本体まで静かに収納する

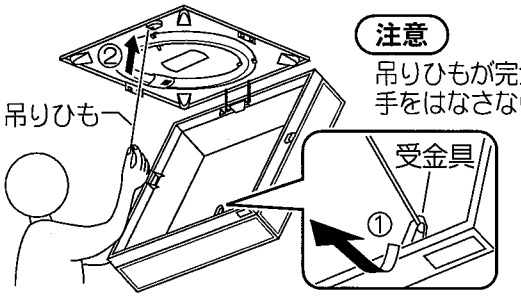

3 カバーを両手で持ち カバーキャッチから 引掛金具を外す

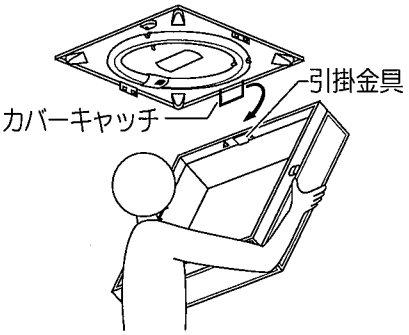

点灯順序 (引きひもによる操作)

全 灯 → 段調光 → 豆 球 → 消 灯

・段調光状態のままで壁スイッチで消灯後、再び点灯させると、一旦全灯になった後、段調光状態となります。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

品番	使用電圧	周波数	消費電力	付 属 ラ ン プ
HFA6509KEP-RNK, HFA6509KNEP-RNK	AC100V	50/60Hz共用	62W	70形ツインパルックプレミア蛍光灯
HFA7509EP-RNK, HFA7509NEP-RNK			74W	85形ツインパルックプレミア蛍光灯
HFA8509KEP-RNK, HFA8509KNEP-RNK			89W	100形ツインパルックプレミア蛍光灯

保証とアフターサービス

よくお読みください

保証書について

保証書は、必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げの日より1年間です。
但し安定器については3年間です。(ランプ等の消耗品は除きます。)
※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

修理を依頼されるとき

●保証期間中は
お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。
保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

●アフターサービスについてのご不明な点は
修理に対するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くのパナソニック電工修理ご相談窓口(別紙一覧表ご参照)にお問い合わせください。

パナソニック電工株式会社 インテリア照明事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048